

**Résolution de problèmes de fonctionnement :**

**Le bouton est sur ON mais aucun son ne sort**

- Vérifier le volume
- Vérifier les délais choisis entre les cris
- Vérifiez qu'au moins un son d'oiseaux est sélectionné en ON

**Le bouton est sur ON mais le même son est émis sans tenir compte des changements de réglage :**

- Faites RESET en éteignant l'appareil au moins 30 secondes et en le rallumant

**Les réglages jour/nuit ne fonctionnent pas**

- Vérifiez les réglages
- Vérifiez que la photocellule n'est pas obstruée

**L'appareil ne fonctionne pas correctement lorsqu'il est branché à une batterie 12V**

- Vérifiez les conditions de la batterie
- Eteindre le générateur puis el rallumer.



TEL 02.99.08.48.59

FAX 02.99.08.38.68

**BX PRO 1**



**NOTICE**


**D'UTILISATION**

Nous offrons la gamme la plus complète de produits de contrôle sur oiseaux qui sont écologiques, non toxiques et non-nocifs. Notre gamme de produits inclue des technologies très modernes, du laser aux ultrasons pour le contrôle sur oiseaux, produits répulsifs contre les oies et pigeons, filets pour oiseaux, systèmes sonores et autres produits dissuasifs. Tous nos produits antiparasitaires et contrôle sur oiseaux sont le résultat de nombreuses études scientifiques et essais sur le terrain.


**Installation**

- Ne jamais installer le dispositif en temps de pluie ou de neige.
  - L'appareil doit être installé de telle manière à ce que la prise 220V ne soit JAMAIS en contact avec l'eau ou la neige.
- 1- Placer le dispositif au-dessus de l'endroit où nichent les oiseaux, et ce afin d'assurer une couverture plus étendue et plus efficace. Placez l'appareil sur une surface plane, ou accroché à une surface verticale grâce aux pièces fournies.
  - 2- Brancher l'adaptateur 220V à l'arrière de l'appareil, en vérifiant bien que le bouton POWER est placé sur OFF. Si vous utilisez un branchement par panneaux solaires, branchez tout d'abord le clip négatif, noir de la batterie
  - 3- Pour programmer votre BX Pro 1, régler le grâce aux interrupteurs placés sur la face avant de l'appareil. Réglez le volume à l'aide du bouton VOLUME, sachant que « LOW » est la fréquence la plus basse.
  - 4- Placez l'interrupteur du haut sur « INT/EXT SPKR » si vous désirez faire fonctionner le haut-parleur intégré ET les hauts parleurs supplémentaires si vous en avez acheté, ou bien sur « EXT SPKR ONLY » si vous ne désirez faire fonctionner que les hauts parleurs supplémentaires.
- **APRES AVOIR PLACE L'INTERRUPTEUR SUR OFF, ASSUREZ VOUS DE NE PAS LE RALLUMER AVANT 60 SECONDES.**
  - Fermez bien le couvercle et assurez-vous qu'il ne sera pas ouvert sous la pluie ou sous la neige.

**Programmez votre appareil**

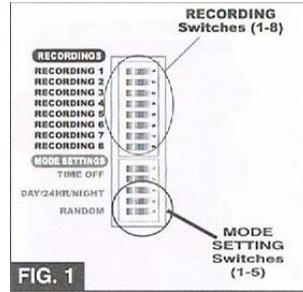

- 1) Vous activez les interrupteurs blancs ou les désactivez à la main. ON à gauche et OFF à droite.
- 2) Chaque puce correspond à un son différent, pour une plus grande efficacité, utilisez plusieurs sons en même temps.

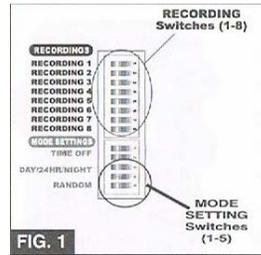

- 1) Pigeons I
- 2) Pigeons II
- 3) Etourneaux
- 4) Moineaux
- 5) Mouettes I
- 6) Mouettes II
- 7) Prédateur I
- 8) Prédateur II

**Réglages des « MODE settings, switches 1-5 »**

Vous pourrez grâce à la combinaison des interrupteurs choisir un fonctionnement jour et nuit, ou jour, ou nuit, aléatoire ou pas, et les intervalles de temps entre les cris.

INTERVALLE COURT	INTERVALLE MOYEN	INTERVALLE LONG	INTERVALLE TRES LONG
1- ON	1- OFF	1- ON	1- OFF
2- OFF	2- ON	1- ON	1- OFF
JOUR	24 heures	NUIT	NUIT
3- ON	3- OFF	3- ON	3- OFF
4- OFF	5- ON	4- ON	4- OFF
NON ALEATOIRE		ALEATOIRE	
5- OFF		5- ON	

Délai : Court= 17-50sec, Moyen= 1-4min, Long= 5-10min, Très long= 10-32 min

**Appareils complémentaires**

Le Bx pro 1 peut être utilisé avec des haut-parleurs supplémentaires :

Ou encore avec une installation de panneaux solaires :



**Caractéristiques :**

- Dimensions : Générateur (23 x23 x 13 cm)  
Haut-parleurs (10 x10 x15 cm)
- Poids : 5,5 Kg
- Consommation électrique : 220 VAC
- Emission acoustique : 105-110dB à 1mètre
- Fréquence : 3-5 KHz